

Produkt D-Box 2, gültig ab Software Version 2.02
Version V1.2

Datum 16.01.2012

Handbuch SmarTach D-Box 2



Inhalt

1. Einführung	2
Hauptsächliche Verwendung	2
2. Komponenten	3
3. Allgemeine Merkmale	3
3.1 Technische Angaben	3
3.2 Funktionsbeschreibungen	3
3.2.1.1 LEDs	3
3.2.1.2 Drucktasten	4
3.2.1.3 Anschlüsse	4
3.3 Grundeinstellungen	4
3.3.1 Sprache	5
3.3.2 Datum und Zeit	5
3.3.3 Konfiguration Teil Download	5
3.3.4 Konfiguration Dateityp	6
4. Herunterladen	6
4.1 Tachograph	6
4.1.1 Verbindung	6
4.1.2 Teildownload durchführen	7
4.1.3 Gesamt Download durchführen	7
4.2 Chipkarte	7
5. Übertragen der Downloaddaten auf einen Computer	8
5.1 Verbindung	8
5.2 Speichern der Daten	8
6. Batteriewechsel	10
7. Fehlermeldungen	10
KUNDENDIENST	11

Warnhinweis: Damit Sie sich mit der Arbeitsweise und der Bedienung des Gerätes vertraut machen, empfehlen wir dringend, dass Sie sich das gesamte Handbuch vor der Benutzung durchlesen.

1. Einführung

SmarTach D-Box 2, entwickelt von ACTIA, ist ein tragbares Hilfsmittel, um Daten von Tachographen und Chipkarten herunterzuladen. Es ist möglich, die Daten aus dem im Fahrzeug verbauten digitalen Kontrollgerät auszulesen. Mit dem in der D-Box2 integrierten Chipkartenleser können die Daten von allen Chipkarten (Fahrer-, Werkstatt-, Unternehmer- und Kontrollkarten) ausgelesen werden.

SmarTach D-Box 2 ist verwendbar bei allen Tachograph-Marken und jeder Archiv-Software. Sie ist einfach zu handhaben und kann die gesammelten Daten auf Ihren Computer zu übertragen. Das erlaubt Ihnen, Archivierungsvorschriften zu erfüllen und Ihre Daten in Ihre Management-Software einzubringen.

Hauptsächliche Verwendung

- Herunterladen der Daten von Tachographen *siehe Kapitel 4.1 Tachograph*
- Eigenständige und automatisches Herunterladen von Chipkarten *siehe Kapitel 4.2 Chipkarte*
- Übertragung der gesammelten Daten auf einen Computer *siehe Kapitel 5. Übertragen der Downloaddaten auf einen Computer*



2. Komponenten

- SmarTach D-Box 2 AC600206



- USB Kabel zum PC
AY14600030



- 6-Pin-Kabel zum Tachographen
AC600210



- Gummischutz (optional)
AC600209



- 2GB Mikro SD Karte
AY14600028



- CR 123A (3V) Batterie



3. Allgemeine Merkmale

3.1 Technische Angaben

- 32 Zeichen LCD Display
- Robustes Kunststoff-Gehäuse
- Abmessungen (L×B×H): 144mm×63mm×21mm
- Gewicht: 106g (mit Batterie)
- Stromversorgung: CR123A (3V) Batterie
- Integrierte Echtzeituhr
- 26 Sprachen verfügbar
- Arbeitsumgebungs-Temperatur: 0°C to +60°C

3.2 Funktionsbeschreibungen

3.2.1.1 LEDs

LED1 leuchtet dauernd, wenn das Gerät eingeschaltet ist:

LED2 blinkt während des Arbeitsablaufs:


leuchtet dauernd nach Beendigung der Aufgabe:

LED3 leuchtet dauernd nach erfolgreicher Ausführung:

blinkt, wenn die Aufgabe fehlerhaft beendet wurde:



3.2.1.2 Drucktasten

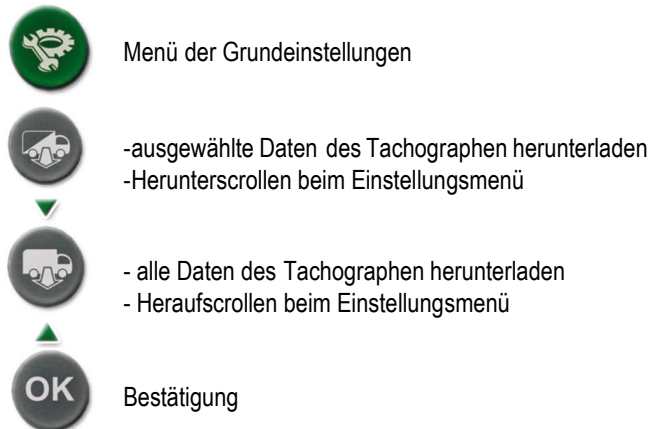

3.2.1.3 Anschlüsse



1: Anschluss für Tachograph-Kabel

- To Tachograph



2: Schlitz für die Micro SD Karte

- Micro SD card



3: Anschluss für das USB-Kabel

- USB to PC




3.3 Grundeinstellungen

Der Zugriff auf das Grundeinstellungsmenü ist möglich, wenn die SmarTach D-Box 2 eingeschaltet ist, d.h. mit einem Tachographen verbunden oder wenn eine Chipkarte eingeschoben und das Herunterladen der Karte beendet ist.

Die Taste  erlaubt den Zugriff zum Menü Konfiguration.

In diesem Menü kann der Benutzer folgendes einstellen:

- Die Sprache
- Das Datum und die Zeit
- Download (Konfiguration Teildownload Button )
- Dateityp einstellen

In diesen Untermenüs wird die Auswahl mit folgenden Tasten vorgenommen:

Zurück zum Anfang des Menüs



herunterscrollen
oder -1



heraufscrollen
oder +1



Bestätigung des Wertes oder
Sprung ins Untermenü



3.3.1 Sprache

Am Zeilenanfang zeigt das Zeichen ► auf den ausgewählten Eintrag.
Nach dem Sprung in ein Untermenü zeigt das Zeichen auf die erste Auswahlmöglichkeit.

Der Benutzer wählt in der Liste die gewünschte Sprache mit den Tasten ▼ und ▲ aus, und drückt die Taste „OK“
Um die Auswahl zu speichern, drückt der Benutzer erneut die Taste „OK“.
Danach befindet er sich wieder im Hauptmenü. Die Einstellung ist nun gespeichert.

Mit der Taste  wird ursprüngliche Einstellung beibehalten. Das Hauptmenü wird angezeigt.


3.3.2 Datum und Zeit

Ein blinkender Unterstrich befindet sich unter dem zu verändernden Wert.
Der Benutzer verändert den Wert mit den Tasten ▼ und ▲.
Die Taste „OK“ speichert den angezeigten Wert und springt zum nächsten Wert.
Die ersten beiden Zeichen der Jahreszahl, „20“ sind nicht veränderbar.
Der letzte Tastendruck „OK“ am Ende der Zeile speichert die Auswahl und führt zurück zum Hauptmenü.

Mit der Taste  wird ursprüngliche Einstellung beibehalten. Das Hauptmenü wird angezeigt.

3.3.3 Konfiguration Teil Download

Am Zeilenanfang zeigt das Zeichen ► auf den ausgewählten Eintrag.
Nach dem Sprung in ein Untermenü zeigt das Zeichen auf die erste Auswahlmöglichkeit.

Der Benutzer kann den Download Zeitraum der Aktivitäten und die Zusatzdaten für die Taste  „letzte Daten herunterladen“ konfigurieren.

Folgende Menüpunkte sind verfügbar:

- „SEIT LETZTEM“
- „LETZTEN X TAGE“
- „GESCHWINDIGKEIT“
- „ZUSATZDATEN“

Der Benutzer wählt in der Liste die gewünschten Daten mit den Tasten ▼ und ▲ aus, und drückt die Taste „OK“
Um die Auswahl zu speichern, drückt der Benutzer erneut die Taste „OK“.
Danach befindet er sich wieder im Hauptmenü. Die Einstellung ist nun gespeichert.

Mit der Taste  wird ursprüngliche Einstellung beibehalten. Das Hauptmenü wird angezeigt.

Auswahl Download Zeitraum:

- Wird der Menüpunkt „SEIT LETZTEM“ aktiviert, ist der Download Zeitraum vom letzten Download bis zum aktuellen Tag festgelegt.
- Wird der Menüpunkt „LETZTEN X TAGE“ aktiviert, kann der Download Zeitraum in Tagen selbst definiert werden. Die Voreinstellung ist 28 Tage.

Auswahl Zusatzdaten:

Beim Teildownload werden immer folgende Daten heruntergeladen:

- Übersicht
- Aktivitäten (ausgewählter Zeitraum)
- Technische Daten
- Fehler und Ereignisse
- Daten von der Fahrerkarte (wenn im Tachograph eingelegt)

Folgende Daten sind zusätzlich auswählbar:

- Aktivierung „GESCHWINDIGKEIT“ – Geschwindigkeits-Profil (letzten 24 gefahrene Stunden)
- Aktivierung „ZUSATZDATEN“ – abhängig vom Tachographen Typ



3.3.4 Konfiguration Dateityp

Am Zeilenanfang zeigt das Zeichen ► auf den ausgewählten Eintrag.
Nach dem Sprung in ein Untermenü zeigt das Zeichen auf die erste Auswahlmöglichkeit.

Der Benutzer wählt das Datenformat für das Herunterladen zwischen:

- "DDD" Format (Grundeinstellung für Deutschland)
- "ESM" Format
- "V1B, C1B" Format
- "TGD" Format

Der Benutzer wählt in der Liste die gewünschten Daten mit den Tasten ▼ und ▲ aus, und drückt die Taste "OK"
Um die Auswahl zu speichern, drückt der Benutzer erneut die Taste „OK“.
Danach befindet er sich wieder im Hauptmenü. Die Einstellung ist nun gespeichert.

Mit der Taste  wird ursprüngliche Einstellung beibehalten. Das Hauptmenü wird angezeigt.

4. Herunterladen

Achtung: Um Abbruch oder Fehlfunktionen auszuschließen, darf die SmarTach D-Box 2 nicht gleichzeitig mit zwei von den Kommunikationsmedien (USB/Tachograph, Card/Tachograph, USB/Card) verbunden sein!

4.1 Tachograph

Hinweis : Um den Inhalt des Tachographen herunterzuladen, muss eine Chipkarte des Typs "Unternehmerkarte", "Kontrollkarte" oder "Werkstattkarte" im Tachograph eingesteckt sein.



4.1.1 Verbindung

- To Tachograph Benutzen Sie das 6-Pin-Kabel (AC206210), um die SmarTach D-Box 2 anzuschließen (Siehe Kapitel 3.2.1.3 Anschlüsse)



Dieses Kabel wird an der Frontseite des Tachographen an der 6-Pin-Steckerbuchse angeschlossen.

Die SmarTach D-Box 2 ist eingeschaltet, wenn die Verbindung zum Tachograph vorhanden ist und folgende Anzeige erscheint:

EINE TASTE
BETÄTIGEN



Wird die Taste  oder die Taste  betätigt, erscheint die Anzeige:
Die mittlere Led blinkt.

DOWNLOAD
WARTEN



Bei erfolgreichem Herunterladen wird angezeigt:

DOWNLOAD
OK




Ist beim Herunterladen ein Fehler aufgetreten, erscheint die Anzeige.

DOWNLOAD
FEHLER



4.1.2 Teildownload durchführen




Wenn die Taste  betätigt wird, können die Daten und der Zeitraum die in den Grundeinstellungen definiert wurden (siehe Kapitel: 3.3 Grundeinstellungen) heruntergeladen werden.

Folgende Daten sind herunterladbar:

- Überblick
- Aktivitäten (seit dem letzten Herunterladen oder die letzten X Tage)
- Ereignisse und Fehler
- Technische Daten
- Fahrerkarte, wenn im Tachograph eingesteckt
- Geschwindigkeit (wenn in Grundeinstellungen gewählt)
- Zusätzliche Daten (wenn vorhanden und in Grundeinstellungen gewählt)


4.1.3 Gesamt Download durchführen



Wenn die Taste  betätigt wird, können alle im Tachographen gespeicherten Aktivitäten oder Aktivitäten innerhalb eines wählbaren Zeitraums heruntergeladen werden.

Ablauf:



- Taste  betätigen
- Anzeige Start Datum, Start Datum mit den Pfeil Tasten ändern und mit der OK Taste bestätigen
- Anzeige End Datum, End Datum mit den Pfeil Tasten ändern und mit der OK Taste bestätigen
- Download startet

Folgende Daten sind herunterladbar:

- Überblick
- Aktivitäten (alle oder ausgewählter Zeitraum)
- Ereignisse und Fehler
- ausführliche Geschwindigkeit
- Technische Daten
- Fahrerkarte, wenn im Tachograph eingesteckt
- Zusätzliche Daten (wenn vorhanden)

4.2 Chipkarte

Mit dem integrierten Chipkartenleser können alle Chipkarten (Fahrer-, Werkstatt-, Unternehmer- und Kontrollkarten) heruntergeladen werden.

Hinweis:

Es gibt zwei Möglichkeiten eine Chipkarte herunterzuladen:

- Die Chipkarte ist im Tachographen eingelegt (siehe Kapitel 4.1 Tachograph).
- Die Chipkarte wird direkt in die D-Box 2 eingelegt (in diesem Kapitel beschrieben)

Bitte beachten Sie:

Es wird immer der gesamte Inhalt der Chipkarte heruntergeladen.

Das direkte Herunterladen mit der SmarTach D-Box 2 **geht wesentlich schneller** als über den Tachographen.




Nach dem Einfügen der Karte schaltet sich die SmarTach D-Box 2 ein.
Es erscheint die Anzeige:



Während des Herunterladens erscheint folgende Anzeige:



Bei erfolgreichem Herunterladen wird angezeigt:



Ist beim Herunterladen ein Fehler aufgetreten, erscheint die Anzeige:



Nach dem Herunterladen der Daten schaltet sich die D-Box 2 nach einiger Zeit von selbst aus.

5. Übertragen der Downloaddaten auf einen Computer

Hinweis: Gesetzlich vorgeschriebene Datenspeicher sind CD-ROM oder Disketten.

5.1 Verbindung

- USB to PC




Benutzen Sie das USB Kabel (AY14600030), um die SmarTach D-Box 2 mit einem Computer zu verbinden.
(Siehe Kapitel 3.2.1.3 Anschlüsse)
Am Computer wird das Kabel in einen USB-Port gesteckt.

Die SmarTach D-Box 2 ist eingeschaltet, wenn sie mit dem USB-Port verbunden ist und die folgende Anzeige erscheint:



5.2 Speichern der Daten

Die SmarTach D-Box 2 wird angezeigt als ein Speichermedium vom Typ Wechselfestplattenlaufwerk. Die Download Daten können durch Importieren der Download Dateien in die Archivierungs- und Auswerte Programme übernommen werden. Der Speicher ist aufgeteilt, wie hier dargestellt:

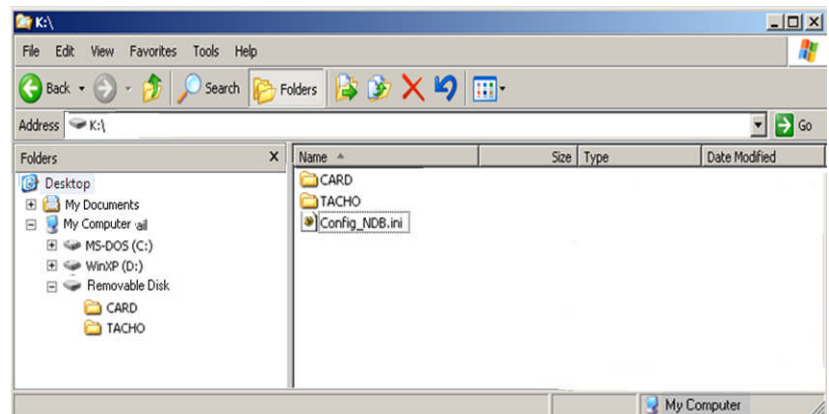

Das Hauptverzeichnis des Laufwerks enthält zwei Unterverzeichnisse und eine Konfigurationsdatei:

- Im Verzeichnis "CARD" befinden sich die Chipkarten Dateien.
Das Format dieser Dateien hängt von der Auswahl des Benutzers ab. (siehe Kapitel 3.3.4 Konfiguration Dateityp)
Der Benutzer darf diese Dateien nach Bedarf kopieren, verschieben oder löschen.
- Im Verzeichnis "TACHO" befinden sich die Tachographen Dateien.



Das Format dieser Dateien hängt von der Auswahl des Benutzers ab. (siehe Kapitel 3.3.4 Konfiguration Dateityp)
Der Benutzer darf diese Dateien nach Bedarf kopieren, verschieben oder löschen.

- Die Datei "Config_NDB.INI" enthält die Grundeinstellung der SmarTach D-Box 2.

Die Namen der Dateien im Ordner CARD besitzen folgende Notation:

C_20101110_1127_D_Kunst_DF000117562050.DDD

- C – Download Datei Chipkarte
- 20101110 – Datum des Downloads Jahr, Monat, Tag
- 1127 – Zeit 11:27 Uhr
- D – erster Buchstabe Vorname
- Kunst – Nachname
- DF000117562050 – Karten Nummer
- DDD – Dateiformat

Die Namen der Dateien im Ordner TACHO besitzen folgende Notation:

M_20101109_0756_ERZ-TT-62----_XLRTE47MS0E847566.DDD

- M – Download Datei Tachograph Aktivitäten
- 20101109 – Datum des Downloads Jahr, Monat, Tag
- 0756 – Zeit 07:56 Uhr
- ERZ-TT-62 - Kennzeichen
- XLRTE47MS0E847566 – Fahrgestell Nr.
- DDD – Dateiformat

S_20101109_0756_ERZ-TT-62----_XLRTE47MS0E847566.DDD

- S – Download Datei Tachograph zusätzliche Daten
- 20101109 – Datum des Downloads Jahr, Monat, Tag
- 0756 – Zeit 07:56 Uhr
- ERZ-TT-62 - Kennzeichen
- XLRTE47MS0E847566 – Fahrgestell Nr.
- DDD – Dateiformat

Warnung: Zur Vermeidung von Fehlfunktionen darf die Datei "Config_NDB.INI" vom Benutzer weder gelöscht noch verändert werden.

Bitte beachten Sie:

Bei einem Geräte defekt können die auf der D-Box2 befindlichen Download Daten durch Entnahme Mikro-SD-Karte auf dem Computer gesichert werden.

Daten von der Mikro-SD-Karte auf den Computer speichern:

- Entriegeln Sie die Mikro-SD-Karte durch leichtes hereindrücken der Karte
- Entnehmen Sie die Mikro-SD-Karte
- Legen Sie die Mikro-SD-Karte in einen SD-Kartenleser des Computers ein. Falls Ihr Computer über keinen Mikro-SD-Kartenleser verfügt, benutzen Sie einen Adapter oder einen externen Kartenleser, den sie in einem Fachgeschäft erhalten können.
- Speichern Sie die Daten von der Mikro-SD-Karte auf den Computer
- Legen Sie die Mikro-SD-Karte wieder in die D-Box 2 ein, wie hier gezeigt



6. Batteriewechsel

1. Schritt:

Lösen der Schraube. Öffnen Sie das Batteriefach nach.



2. Schritt:

Entfernen Sie die alte Batterie.



3. Schritt:

Legen sie die neue Batterie unter Berücksichtigung der Polarität ein.



4. Schritt:

Schließen Sie den Deckel und sichern ihn mit der Schraube.



Sicherheitshinweise zur Batterie:

- Nur der Batterietyp CR123A ist zugelassen.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie zu öffnen und werfen Sie sie nicht ins Feuer!
- Werfen Sie keine Batterien in den Hausmüll sondern entsorgen Sie sie nach den geltenden Umweltschutzbestimmungen.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern. Bei Verschlucken von Batterien suchen Sie sofort medizinische Hilfe.
- Versuchen Sie nicht Batterien durch Erwärmen, elektrisches Laden oder auf andere Art zu reaktivieren.

7. Fehlermeldungen

DOWNLOAD FEHLER

Tachograph download (Herunterladen):

- Prüfen Sie, ob eine Chipkarte vom Typ "Werkstattkarte", "Unternehmerkarte" oder "Kontrollkarte" im Tachographen steckt, um den Download zu ermöglichen.
 - Prüfen Sie den Anschluss und den Zustand des Kabels.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Karte nicht beschädigt und ordentlich eingesteckt ist.
- Chipkarten - Download:
- Vergewissern Sie sich, dass die Karte ordentlich eingesteckt und lesbar ist.

EINLEGEN SPEICHERKARTE

Diese Meldung erscheint, wenn die SD Karte nicht vorhanden oder nicht richtig eingeführt ist.

- Setzen Sie mitgelieferte SD Karte richtig ein.

UNGÜLTIG SPEICHERKARTE

Diese Meldung erscheint, wenn die SD Karte defekt ist.

- Das System kann diese Karte nicht formatieren
- Das System kann die Karte nicht lesen und beschreiben.
- Setzen Sie eine neue SD Speicherkarte ein. (erhältlich bei ACTIA Bestellnummer AY14600028)

SPEICHER VOLL

Diese Meldung erscheint, wenn die SD Karte voll ist.

- Verbinden Sie die D-Box2 mit dem Computer (siehe Kapitel: 5. Übertragen der Downloaddaten auf einen Computer)

UNGÜLTIG BATTERIE

Diese Meldung erscheint, wenn die Batterie so leer ist, dass die D-Box2 nicht mehr arbeiten kann.

- Wechseln Sie die Batterie (siehe Kapitel: 6. Batteriewechsel)

UNGÜLTIG S.CARD

Diese Meldung erscheint, wenn die in die D-Box 2 eingesteckte Chipkarte nicht zulässig ist. Zulässige Chipkarten im Kapitel: 4.2 Chipkarte



KUNDENDIENST

FIRMENNAME
ADRESSE

Hotline

